


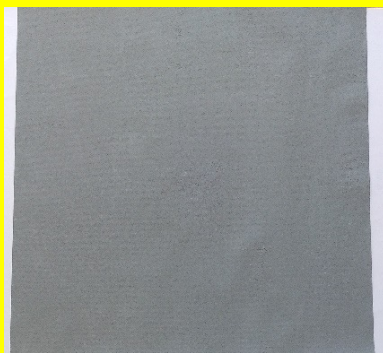

**SO
EASY!**

フライパン、携帯、バッテリー等に被せるだけ！

MAGIC HANKY



火災原因

※フライパン火災：少量の油にて「揚げ焼き」による火災

※携帯電話火災：経年劣化、落下衝撃による火災

※バッテリー火災：バッテリーの劣化、品質の低下による火災

※タバコ火災：消し切れていないタバコの火種による火災

初期消火方法



火災発生



被せる



酸素供給遮断
燃焼抑制



鎮火

It's in stores now !



取扱い注意事項
消火クロスは
完全な消火を保証
するものではありません。火災が発
生した場合速やか
に消防署等に連絡
して下さい。

東京オータス株式会社
テクニカルセンター

〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町1-20-6 c.iビル
TEL: 043-245-2571 FAX: 043-245-2621